



АО "ДКС"

170017, г. Тверь, Ул. Бочкина, д. 15
тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82, 33-28-83,
факс: (4822) 33-28-84, e-mail: tver@dkc.ru


Региональное представительство:

125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а
тел: (495) 916-52-62,
факс: (495) 916-52-08, e-mail: info@dkc.ru


Инструкция по настройке интенсивности печати MARK TC

Для изменения интенсивности печати необходимо проделать несколько шагов:


Шаг 1. Открыть свойства принтера:

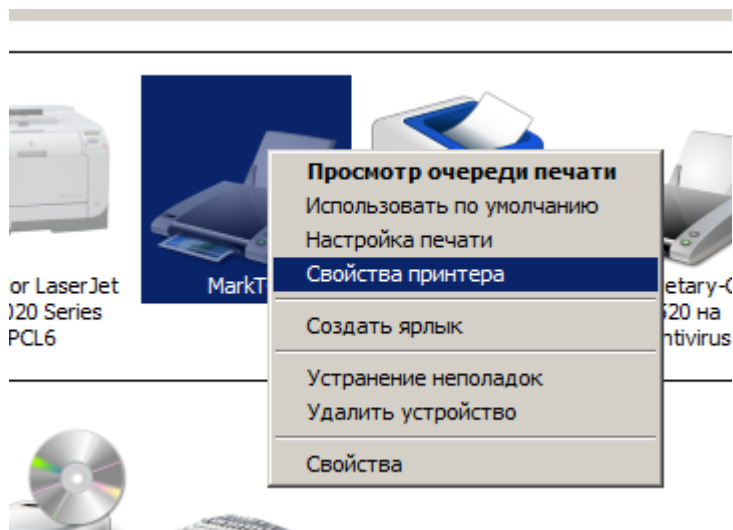

Шаг 2. Открыть вкладку «Параметры устройства»

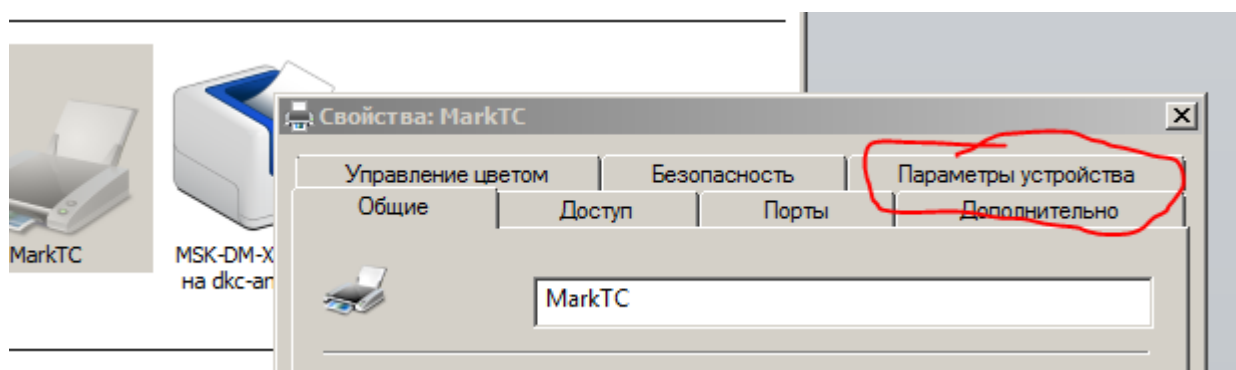

Шаг 3. Прокрутить список вниз и найти параметр «Intensity»

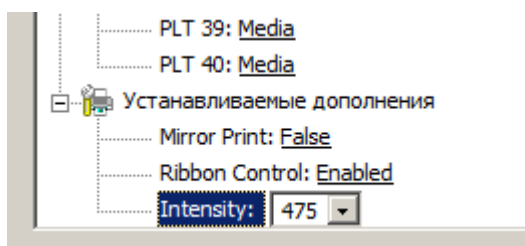

Чем выше параметр «Intensity», тем выше интенсивность печати, но и износ головки выше. Желательно данный параметр не устанавливать выше «500».